


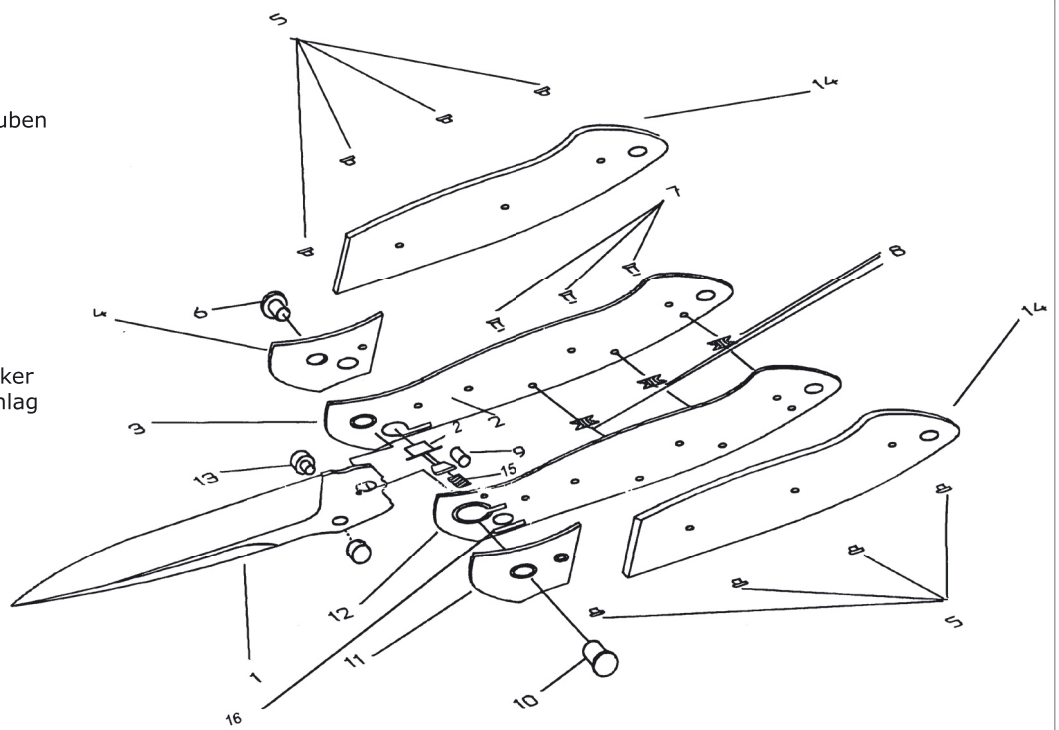

## DDR/3 Button Lock Folder

1. Klinge
2. Verschlussdrücker
3. Linker Liner
4. Linker Backen
5. (8) Kurze Rundkopfschrauben
6. Achsschraube (Torx T8)
7. (3) Flachkopfschrauben
8. (3) Distanzhülsen
9. Klingenanschlag
10. Klingenachse
11. Rechter Backen
12. Rechter Liner
13. Daumenheber
14. Schalenset (optional)
15. Feder für Verschlussdrücker
16. Nut für den Klingenanschlag



**Vorsicht:** Die Klinge ist scharf geschliffen!

**Hinweis:** Mit Ausnahme der Achsschraube (7), benötigen alle Schrauben einen T6 Torx Schraubendreher. Die Achsschraube benötigt einen Torx T8.

1. Befestigen Sie den rechten Backen (11) mit den Rundkopfschrauben locker (5) am rechten Liner (12) und richten sie den Backen korrekt aus.
2. Schieben Sie die Achsschraube (10) durch den rechten Backen (11).
3. Die Klinge (1) wird in offener Position auf die Achse (10) gesteckt.
4. Der Klingenanschlag (9) wird in die Bohrung (16) gesteckt.
5. Stecken Sie den linken Liner (3) auf die Klingenachse und halten Sie ihn parallel zum rechten Liner.
6. Legen Sie die Distanzhülsen (8) passend auf die vorgebohrten Löchern und befestigen Sie sie locker mit den Flachkopfschrauben (7).
7. Legen Sie die Feder für den Drücker (15) und den Verschlussdrücker (2) in die ent-

sprechende Nut in den Backen (4). Richten Sie Drücker und Feder korrekt in ihrem Sitz aus. Indem Sie die Liner leicht zueinander verdrehen, korrigieren Sie den Sitz. haben Sie die richtige Position gefunden, ziehen Sie die Schrauben leicht an, bis die Liner fixiert sind Überdrehen Sie die Schrauben nicht!

8. Bringen Sie mit den kurzen Rundkopfschrauben (5) die Schalen an.
9. Befestigen Sie den linken Backen (4) mit einer Rundkopfschraube (5) am linken Liner (3). Richten Sie beide Backen korrekt aus und schrauben Sie sie fest.
10. Ölen Sie Klinge und Lock vor dem ersten Öffnen. Stellen Sie das Klingenspiel mit der Achsschraube korrekt ein.

### Tips:

Der Klingengang lässt sich optimieren, indem Sie den Bereich des Verlußdrückers und die Klingen Auflagen auf der Innenseite der Liner polieren.

Optional kann die Kunststoffssicherung für den Verschlussdrücker montiert werden. Legen Sie sie vor dem Zusammenbau der beiden Liner in die Führungsschlitze. Der Sicherungsschieber muss eventuell noch vorsichtig mit einer

Feile angepasst werden, so daß die Führungen leicht in den Schlitzen gleiten.

Bitte arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Schützen Sie beim Bearbeiten die Klinge vor Kratzern und Ihre Hände vor Verletzungen. Kleben Sie die Klinge ausreichend dick ab.

**Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon, wir helfen gerne weiter.**